
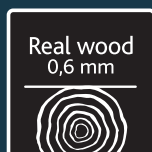


# Jazz maxWOOD


A robust and strong wood floor

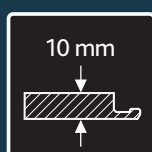

[www.golvabia.se](http://www.golvabia.se)

**golvabia**

## – ENG –

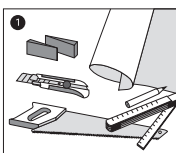

Read the entire instruction before flooring.

### INSTALLATION MATERIALS

• Underlay (2mm) • Pencil  
• Saw • Cutter • Measuring rule

### UNDERFLOOR HEATING

Jazz floor can be installed over underfloor heating. Follow the instructions of the underfloor heating manufacturer. The underfloor heating may not exceed a temperature of 27°C. A vapour barrier of 0,2 mm PE shall always be used.

### STORAGE:

Store this product in a perfectly dry and protected area, at between 40 and 60% humidity, and a temperature of 16 to 21°C. To prevent warping, do not allow the packs to make direct contact with the ground. Caution: only open the packs when you are ready to lay them.

### PREPARATION

Place the boxes in the room 24 hours before laying.

The packs must be placed in the centre of the room, never against a wall (Fig. 3). Open the packs just before installation. Check each floorboard carefully. Do not install floorboards with defects (Fig. 4).

Note: Veneer parquet is a natural material and is therefore unique. No two floorboards are identical. Minor variations in colour and structure are normal. Small natural features such as knots, mineral streaks, etc. are acceptable, and do not affect the quality of the floor. In principle, Jazz can be laid on any subfloor that is solid and stable. The ideal installation conditions are a temperature between 16°C and 21°C and a relative air humidity between 40 and 60% (Fig. 5).

Defects in the subfloor must be repaired. The subfloor must be: • clean and dust-free. • stable. all loose parts must be fixed down. • flat. The maximum height difference is 3 mm over 2 meters. • dry. The moisture content must be less than or equal to 2% in screed without underfloor heating, 1.8% with underfloor heating, 0.5% in anhydrite screed, and 10% in plywood and OSB.

### UNDERLAY

Use a floating underlay. In humid climates, or where there is a risk of rising moisture in the walls, we suggest that the underlay be run 5 cm up the wall, or that waterproof tape be used. (Fig. 7.)

### INSTALLATION

Jazz uses the Unifit X® system (Fig. 10) for the installation of floating floors without using adhesive. Jazz is a real wood floor. Sufficient expansion gaps should therefore be left along each wall, around heating pipes, and around obstacles on the surface (for example door frames).











The minimum expansion gap is 10 mm, or 1 mm per running metre. The expansion gaps can be covered with skirting attached to the wall, but NEVER to the floor. For floors that are longer or wider than 10 m, an additional expansion gap must be provided using a T-profile (Fig. 9).

### HEATING PIPES

Study the drawing carefully. It shows the best way to saw a Jazz floorboard close to a heating pipe. It should be the same expansion gap as to the wall.

### FINISHING

Because the floor is laid without using adhesive, it can be walked on straight after it has been installed. Remove all spacer blocks and fit the skirting boards. Caution: NEVER attach the skirting board to the floor, but always attach it to the wall. It must always be possible for the floor to expand and contract under the skirting.

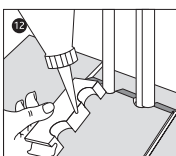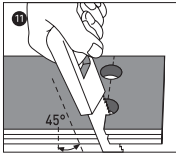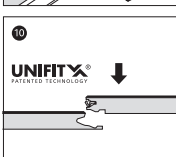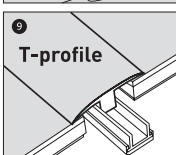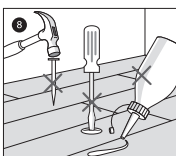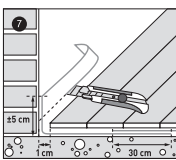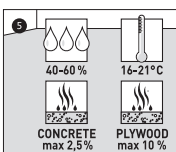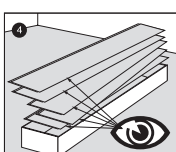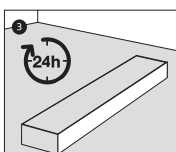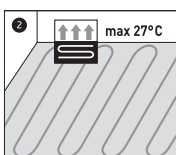

## – SE –

Läs hela instruktionen innan läggning.

### INSTALLATIONSMATERIAL

• Underlag (2mm)  
• Blyertspenna • Fintandad såg • Mattkniv • Tumstock

### VÄRMEGOLV

Jazz kan installeras ovanpå värmegolv. Följ golvvärmetillverkarens instruktioner. Golvet yttemperatur får inte överstiga 27°C. En ångskiktsspärr av 0,2 mm PE ska alltid läggas närmast golvet.

### LAGRING:

Lagra denna produkt i en torr och skyddad yta, med 40-60% RH och en temperatur på 16-21°C. För att förhindra skevhet, låt inte paketen ha direkt kontakt med marken. OBS! Öppna paketen först i samband med att du börjar installera golvet.

### FÖRBEREDELSE

Placera paketen i rummet 24 h före installation. Paketen ska vara placerade mitt i rummet och ej mot en varm/kall vägg (Bild 3). Öppna paketen i samband med att installationen påbörjas. Kontrollera varje plankas noga. Installera inte felaktiga plankor (Bild 4). OBS! Fanérgolv är ett naturmaterial och därför är varje plankas unik. Variationer i färg och struktur är normalt. Naturliga defekter som kvistar, mineral streck etc. accepteras och påverkar inte kvaliteten i golvet. I princip kan Jazz läggas på alla undergolv som är jämna och stabila. Ideala installationsförhållanden är mellan 16 och 21°C och luftfuktighet 40-60%RH. (Bild 5)

Ojämnheter och felaktigheter i undergolvet måste repareras före installation. Undergolvet måste vara: • Rent och fritt från löst damm och smuts. • Stabilt. Alla lösa delar måste fixeras. • Jämnt. Max höjdskillnad är 3 mm på 2 m längd. • Torrt. Fuktkvoten i undergolvet får inte överstiga RH 70%

### UNDERLAG

Använd ett flytande underlag ej tjockare än 2 mm. Vid fuktiga klimat där det finns risk för stigande fukt i väggarna, rekommenderar vi att ångskiktsspärren dras upp 5 cm mot väggen, eller att alla skarvar i spärren tejpas med därför avsedd tejp. (Bild. 7.)

### INSTALLATION

Maxwood Jazz har klickfogen Unifit X® (Bild 10) för flytande golv utan att använda lim. Jazz är ett trägolv. Därför ska tillräckliga expansionsfogar lämnas mot alla väggar, värmeledningsrör och alla andra fasta föremål. Minsta expansionsfog är 10 mm eller 1 mm per löpmetre. Golvsockeln ska vara 1,5 ggr expansionsfogen. Expansion fogar täcks med lister avsedda för detta. De ska aldrig fästas i golvet.




För golvtytor som är längre eller bredare än 10 m, ska en extra expansionsfog göras som kan täckas med en T-list. (Bild 9)

### VÄRMERÖR

Se noggrant på bild 11. Den visar hur man sågar golvet runt värmeledningsrör. Det ska vara samma expansionsfog mot rören som vid väggen.

### AVSLUTNING

Eftersom golvet läggs utan lim, kan man gå på det direkt. Ta bort alla distanslossar och sätt golvsockeln. Var noga med att sockel och lister får ej fästas i golvet, utan golvet ska kunna expandera och dra ihop sig under dem.

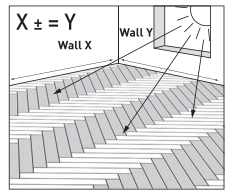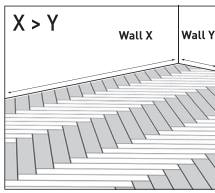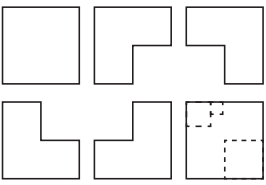

## DEFINE YOUR FLOOR PLAN | PLANERA DIN LÄGGNING

**ENG** Use the Calculator: [www.golvabia.se](http://www.golvabia.se). **SE** Använd läggningkalkylatorn på vår hemsida [www.golvabia.se](http://www.golvabia.se)

### LAYOUT

**ENG** The direction of laying can be determined using the calculator. To ensure the best visual effect, we recommend that you lay the floor in the following direction:


1. The points of the herringbone pattern (the "column direction") should preferably run in the same direction as the longest wall.
2. If there is no wall that is obviously longer than the others, the points of the herringbone pattern should be aligned with the main entrance to the room.
3. If there are several entrances of equal importance, the points of the herringbone pattern should run towards the wall that lets in the greatest amount of light.

**SE** Läggningens riktning kan bestämmas mha fiskbens kalkylatorn.

För att få bästa utseende, rekommenderar vi att du lägger golvet i följande riktning:


1. "Spetsarna" på fiskbensmönstret ska helst ligga i samma riktning som den längsta väggen.
2. Om det inte är någon vägg som är tydligt längre än de andra. Rekommenderar vi att "spetsarna" läggs så att de ligger mot huvudingången i rummet.
3. Om det är flera ingångar till rummet av lika värde, rekommenderar vi att "spetsarna" i mönstret läggs mot väggen med största ljusflödet.

**ENG Note! There are left hand and right hand floorboards SE OBS! det finns vänster-och höger-brädor**

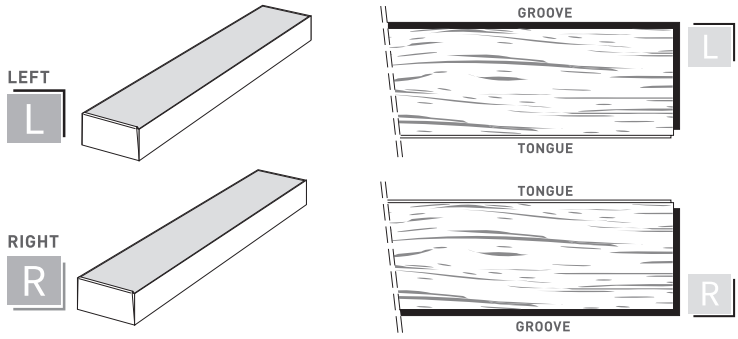


### 1. LAYING THE FIRST ROW | LÄGGNING AV FÖRSTA RADEN

**ENG** When laying the first row, make sure that the points and sides of the panels are perfectly aligned. Lay the first row right in the centre of the room, so that the distance from A and B is identical. **SE** Säkerställ att hörnen och sidor på plankorna är i linje. Lägg 1:a raden i centrum av rummet, så att avståndet till väggarna A och B är lika.

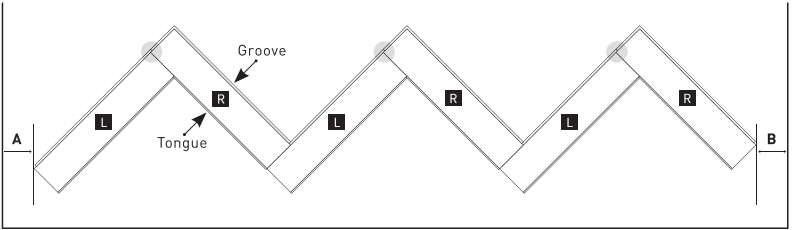


### 2. FINISH THE FIRST ROW UP TO THE WALL | LÄGG FÄRDIGT FÖRSTA RADEN MOT VÄGGARNA

**ENG** Expansion gap of 10 mm along every wall. Rotate the right hand board 180° mark, and neatly saw off at 45° angle. Rotate the sawnoff piece 180° and click into the first floorboard. Reverse the process, on the left hand side. **SE** Expansionsfog på 10 mm mot varje vägg. Vänd högerstaven 180°. Markera och såga av den i 45° vinkel. Roter den avsågade delen 180° och klicka i. Lika för andra sidan fast vänster.

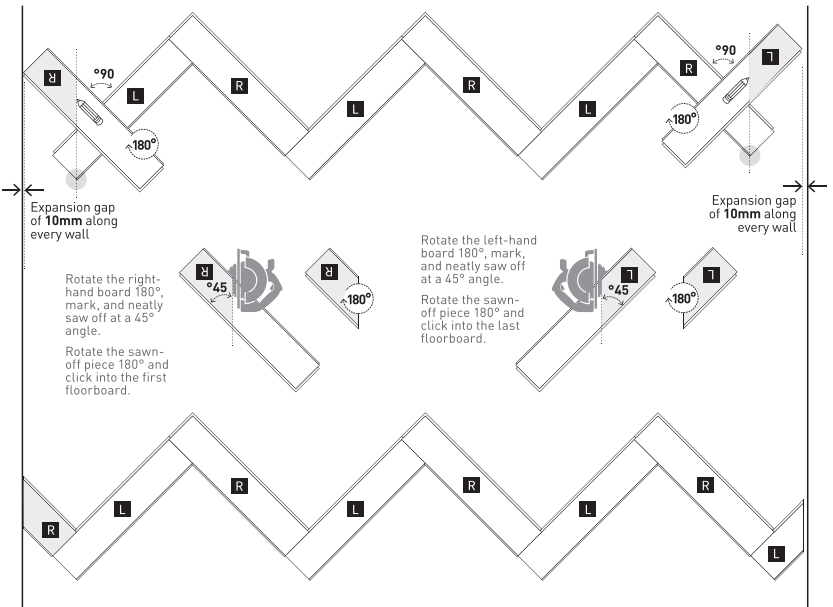

### 3. LAYING THE SECOND ROW | LÄGGNING AV ANDRA RADEN



**ENG** 1. Insert (at a shallow angle) the tongue on the long side of floorboard A (left-hand board) into the groove on the long side of floorboard B. 2. Slide floorboard A right up against floorboard C, and push floorboard A down. 3. Then lay all left-hand boards (D, E, F) in the same way. 4. Now lay all right-hand boards (G, H, I, J) **SE** 1. Sätt i flack vinkel i spanten på långsidan av plank A (vänsterstav) i noten på långsidan av plank B. 2. Skjut plank A upp mot plank C och fäll ned plank A. 3. Lägg sedan alla vänsterstavar (D, E, F) på samma sätt. 4. Lägg sedan alla högerstavar (G, H, I, J)

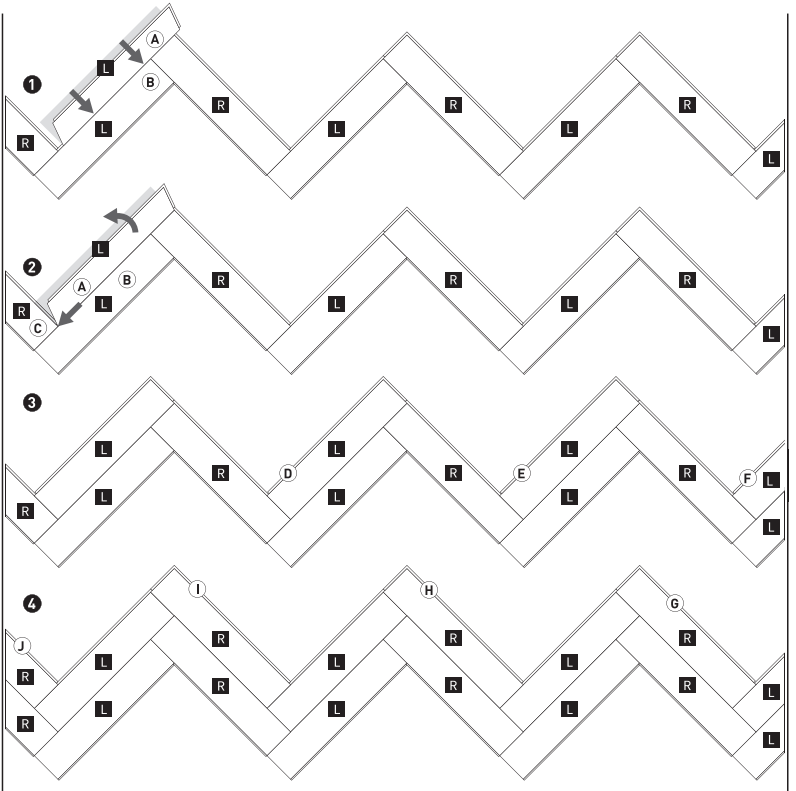




#### 4. LAYING SUBSEQUENT ROWS | LÄGGNING AV FÖLJANDE RADER


**ENG** Continue to construct the floor row by row. Lay the left-hand boards first, and then the right-hand boards, on an alternating basis. Also finish the sides row by row. After laying a number of rows, saw off the points. Put the sawn-off pieces to one side, in order to re-use them on the other side of the room. **SE** Fortsätt att lägga golvet rad för rad. Först alla vänsterstavar. Sedan alla högerstavar. Gör färdigt sidorna mot väggarna i varje rad innan nästa rad påbörjas. När man har lagt några rader, såga av de nedersta "trianglarna". Lägg de avsågade "trianglarna" åt sidan. De ska användas till avslutningen i motsatta sidan av rummet.

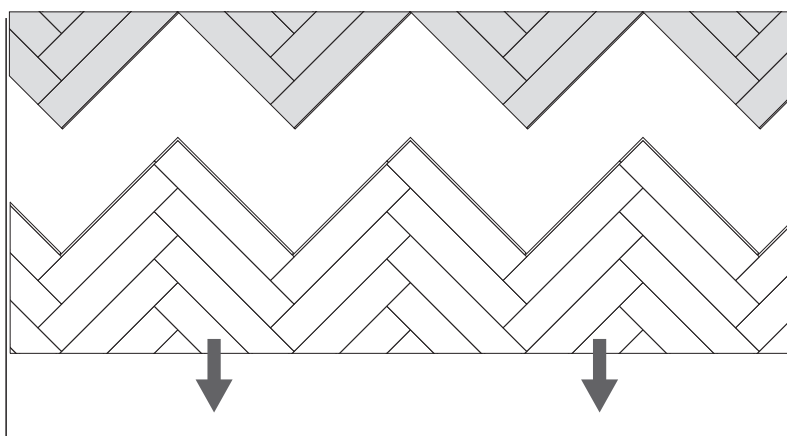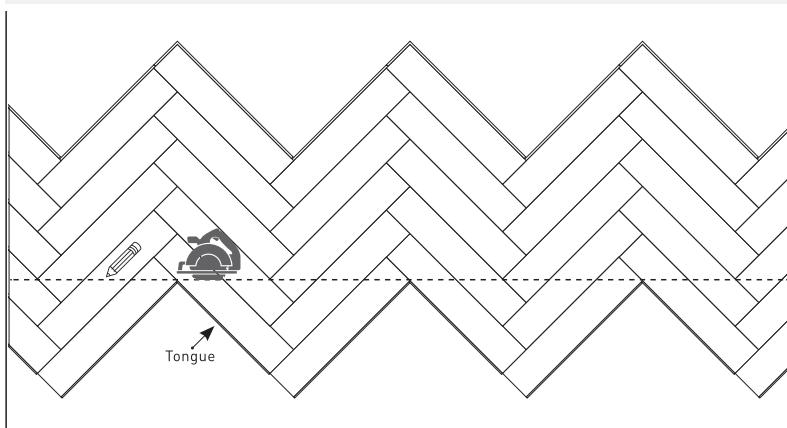

**5.ENG** Push the sawn-off floor to 10 mm from the wall. Place spacer blocks between the wall and the floor. Continue finishing the floor. **SE** Skjut det sågade golvet mot väggen. Lämna 10 mm expansionsfog. Lägg distansklossar mellan väggar och golv. Fortsätt lägg golvet.

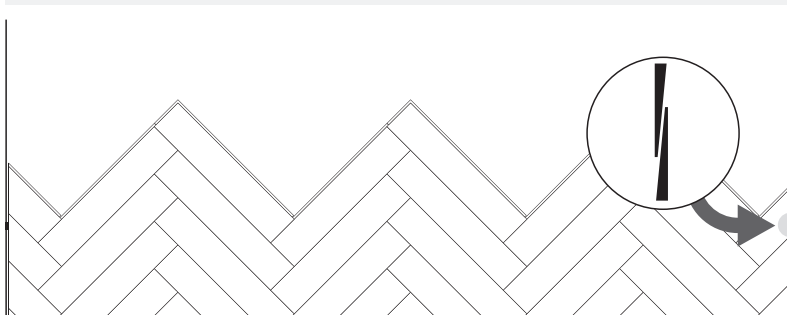

**6. ENG** At the end, finish the room with the pieces that were sawn off at the beginning. **SE** Vid motsatta sidan av rummet. Använd de bitar från "trianglar" som sågades av i början.

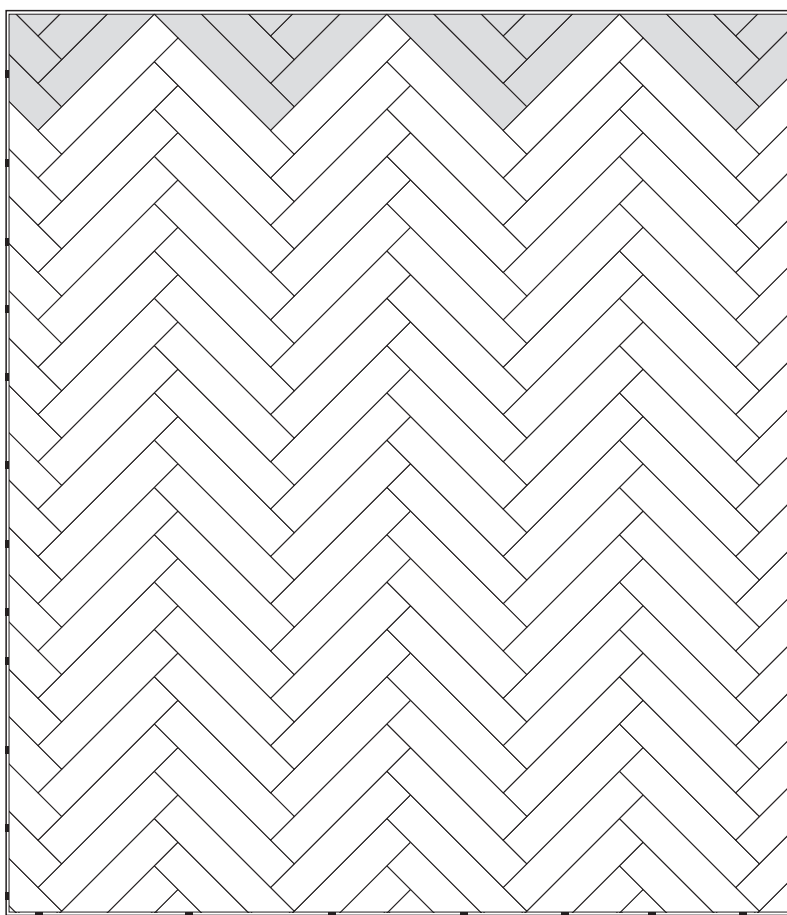

#### – ENG –

**IMPORTANT:** Note: Some wood types are sensitive to changes in colour if they are exposed to UV light. It is natural for colours sometimes to get lighter or darker over time. Depending on the direction from which the floorboards are viewed, a colour difference may be observed between the left-hand and right-hand boards; this is an optical effect.

#### – SE –

**VIKTIGT:** OBS! Trä är ett naturmaterial som ändrar färg när det blir exponerat för solljus. Vissa träslag blir ljusare, medan andra mörkare. Beroende på från vilket håll man tittar på golvet kan man notera en färgskillnad mellan höger- och vänsterstavar. Detta är en optisk effekt och inget fel.

#### MAINTENANCE:

- Feet of furniture should be provided with felt pads.
- Do not use tape on the floor.
- For the daily cleaning, use a vacuum cleaner and wipe surface if necessary with a well wrung damp cloth. Only mild detergents should be used.
- For the long term maintenance is refresher used to give the floor a fresh look.
- The floor is not resandable but can be renovated by sanding the surface lightly by hand, clean the floor and apply new coat of lacquer.
- Use Golvabia products when you maintain your floor.
- Use an entrance mat both outside and inside the door to prevent dirt and sand damage your floor. Dirt is the cause of wear on wood floors.
- Please see our Web page for maintenance and warranty before installation.

#### SKÖTSELANVISNING:

- Möbler förses med filtassar.
- Undvik att använda tejp på golvet.
- För det dagliga rengöringen används dammsugare och vid behov torkas golvet med en väl urvriden trasa. Använd endast milda rengöringsmedel.
- För det långsiktiga underhållet används refresher för att ge golvet en fräsch yta.
- Golvet kan inte omslipas men går att renovera genom mellanslipning, rengöring och överlackering.
- Vid underhåll ska man använda Golvabia-produkter.
- Använd ordentliga avtorkningsmattor vid entrén då smuts och grus sliter på ditt trägolv.
- Gå in på vår hemsida för att läsa skötselråd och garanti föreläggning.